

内閣府認定品

**ココフル** <sup>®</sup>

置き去り  
**STOP**

エンジン停止時、園児の  
降車確認もれを防止！

駐車後、  
マットが踏まれると  
ホーンで SOS！

## 製品の特長


- エンジン停止時、メロディで園児全員の降車確認を促します。
- 駐車後、園児の置き去りを監視します。
- 園児がマットの上を歩くと、ホーンで周囲に異常を知らせます。
- マットの数は、最大 40 枚設置できます。
- シンプルな構造で、低価格を実現しました。
- 装置の異常を見つける点検機能を設けています。
- 装置の点検内容や作動履歴も内部に記録されます。
- 無線通信装置も接続できます。  
(カタログ別途)

製品詳細はこちら↓




# 製品の構成

## 基本セット

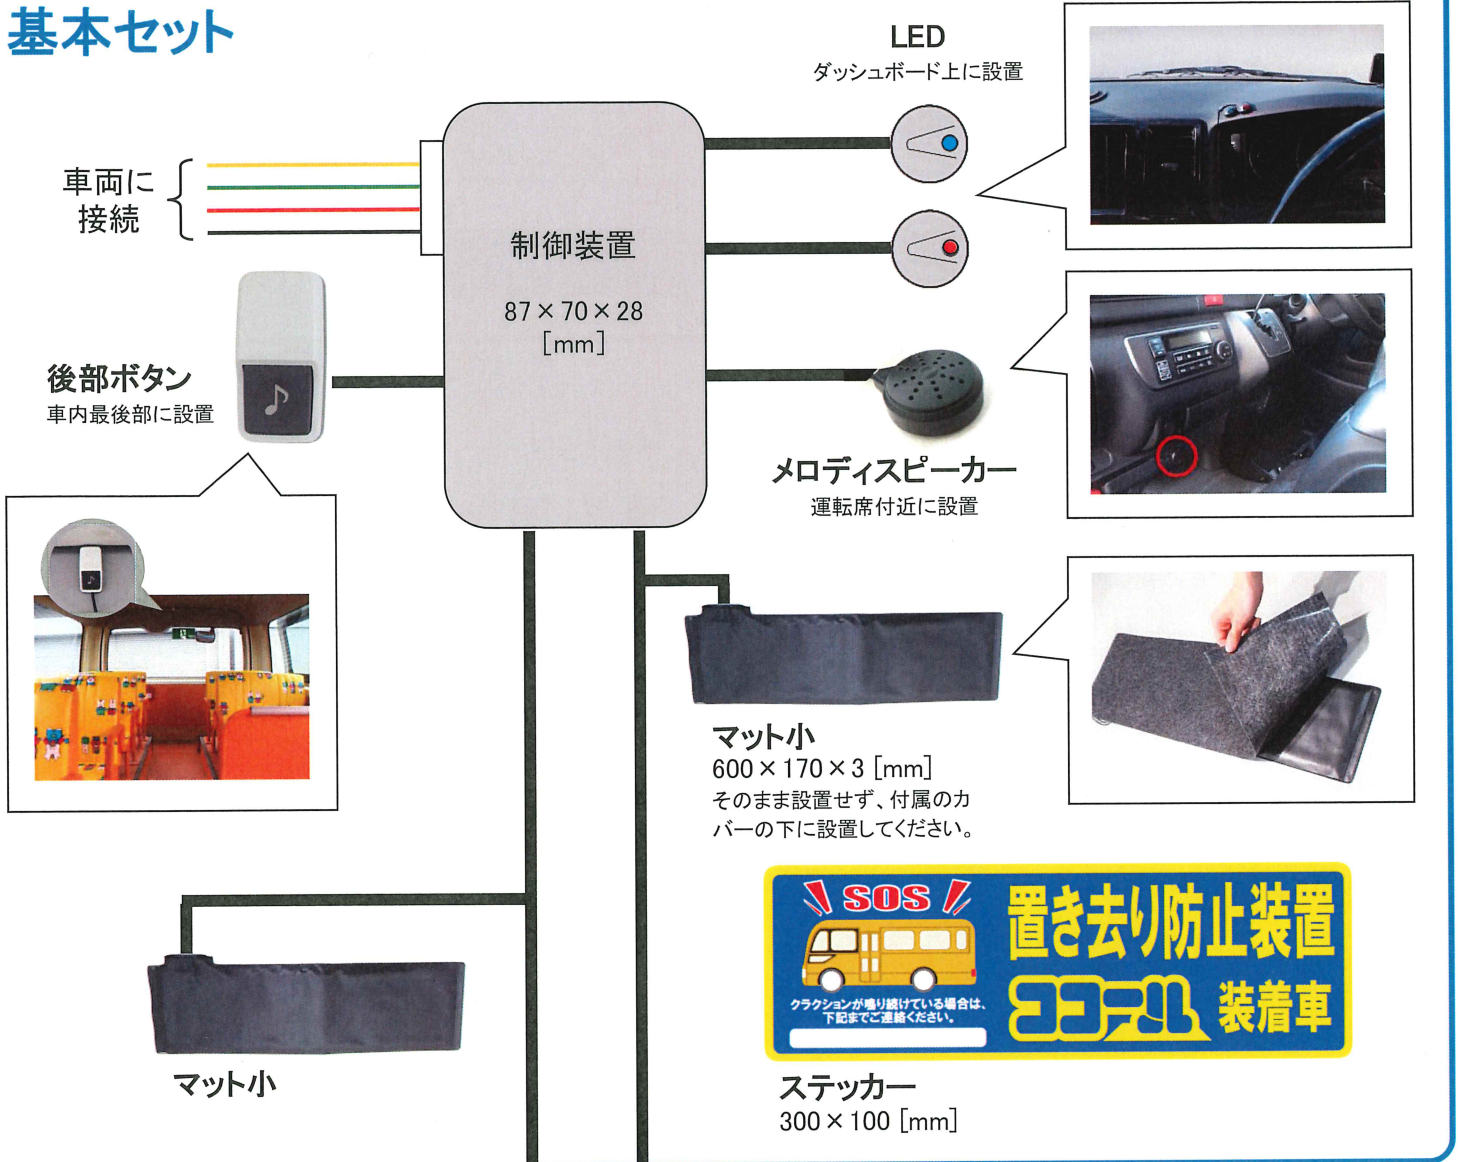

## オプション

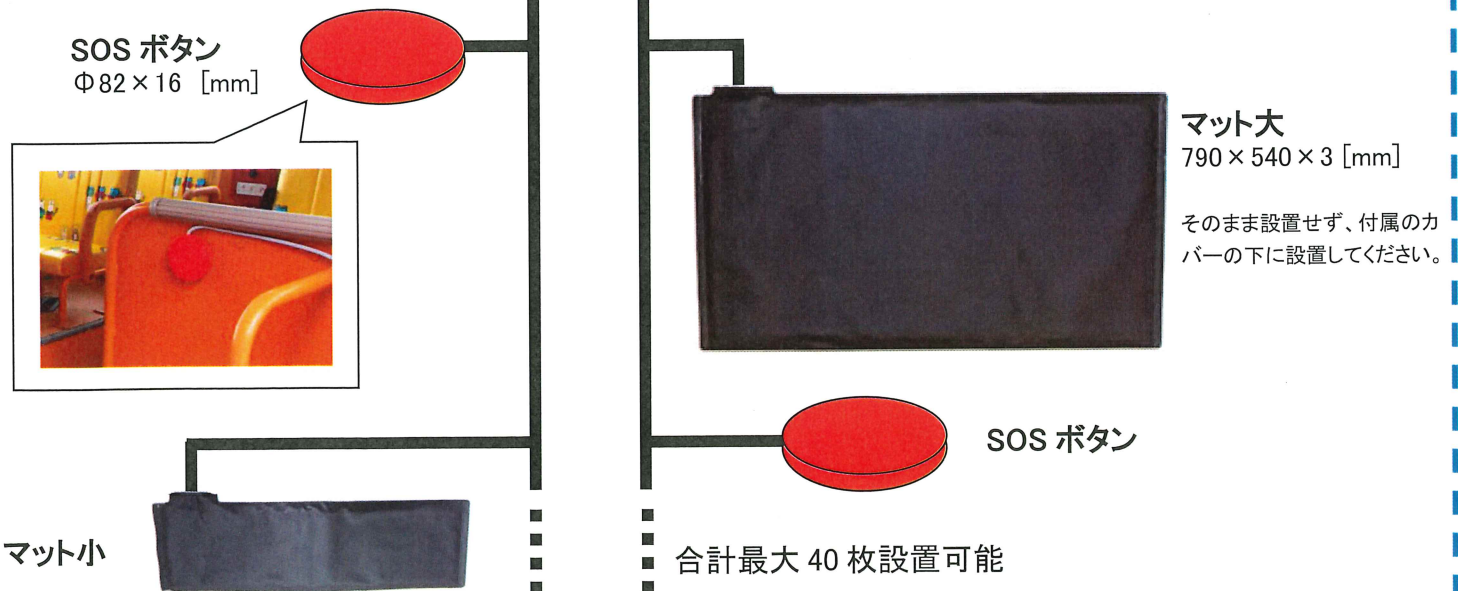

# 製品の機能

## 1. 置き去り防止機能（降車時確認式）

エンジンを停止すると、車内に自動的にメロディが再生されます。職員が車内の最後部に設置したボタンを押さないと、メロディは止まりません。職員がバスの最後部まで必ず行くことで、すべての座席の確認をする仕組みです。

### 園児を降ろす時の流れ

目的地にバスが到着し、園児を降ろします。



バスが駐車場所に移動し、エンジンを停止します。



車内のスピーカーからメロディが再生されます。(図1)



職員が全座席の確認を行い、最後部のボタンを押します。(図2)



メロディが止まります。

※ 後部ボタンを押さずに車から離れた場合は、ホーンを断続的に鳴らして警告します。

(図1)



(図2)



## 2. 置き去り監視機能（自動検知式）

万が一、園児が車内に置き去りにされた場合、マットを踏んだり SOS ボタンを押すと、車両のホーンが鳴り(SOS のモールス信号のリズム)、周囲に異常があることを知らせます。

### 万が一、園児が車内に置き去りにされた場合

エンジンを停止し、後部ボタンを押すと、自動的に監視を始めます。



園児がマットを踏む、または、SOS ボタンを押します。(図3・4)



ホーンが鳴り、周囲に異常を知らせます。



職員がバスに駆けつけ、園児を救出します。

(図3)



(図4)



## 3. 装置点検機能

装置の異常を早期発見するため、点検機能を設けています。園児を乗せる前に装置の点検を行ってください。点検は、短時間で終わることができます。

## 4. 履歴記録機能

置き去り検知・故障検知・点検内容の履歴は、装置内部に日時とともに記録されます。万が一、事故が発生した場合、事故発生時の状況や日頃の装置の点検状況を確認することができます。

## 価格表(税込)

品番	認定番号	製品名	定価
SBP005	C-001	ココール Plus(併用式・12V 車用)	¥70,400
SBP006	C-005	ココール Plus(併用式・24V 車用)	¥81,400

品番	オプション名	定価
SBP013	マット小(専用マットカバー付き)	¥13,200
SBP014	マット大(専用マットカバー付き)	¥37,950
SBP073	専用マットカバー小	¥2,200
SBP074	専用マットカバー大	¥4,950
SBP021	SOS ボタン	¥11,000
SBP051	無線通知装置(送信機×1、受信機×1) ※	¥33,000
SBP052	無線通知装置(増設用送信機) ※	¥13,200
SBP053	無線通知装置(増設用受信機) ※	¥19,800
SBP031	【ココール】ステッカー	¥1,760

※ 送信機・受信機は単品追加購入可  
送信機、受信機単体では動作しません

- ・仕様は、予告なく変更する場合があります。
- ・取り付けは、自動車整備工場等にご相談ください。
- ・取付工賃は、価格に含まれません。
- ・オプション単体では、取り付けできません。

・特許出願中  
・実用新案登録済  
・ココール商標登録済

MADE IN JAPAN

### 【製造元】

**CTS** 株式会社コアテックシステム

〒671-1131 兵庫県姫路市大津区天神町 2-78  
<https://www.ctsinc.co.jp>



### 【販売元】

**CEP** 有限会社コムエンタープライズ

〒671-1131 兵庫県姫路市大津区天神町 2-78  
<https://cepinc.jp>



### 【取扱店】



株式会社 **高野自工**

〒501-0214

岐阜県瑞穂市生津外宮東町2丁目74-1

代表取締役 高野祥平

TEL 058-372-3800 FAX 058-372-3801

URL <http://bfree.co.jp>

